



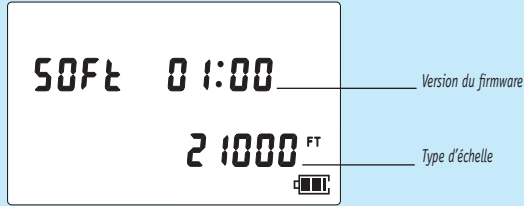

Ecran de mise sous tension



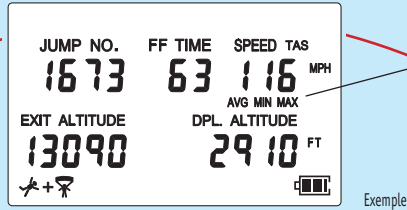

Ecran de carnet de sauts 1. (informations principales)



Pour afficher les sauts précédents, appuyez sur 

Pour afficher les sauts suivants, appuyez sur 


Pour atteindre le dernier saut, appuyez sur  pendant 3 secondes.

Pour atteindre le premier saut, appuyez sur  pendant 3 secondes.


Ecran principal

(Si aucun bouton n'a été enfoncé pendant 5 minutes, l'ALTITRACK revient à cette fenêtre.)


Appuyez sur  ou  pour basculer entre la date et l'heure.

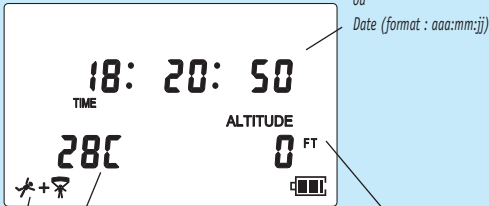



SELECTEUR PRINCIPAL

Appuyez sur  pendant 3 secondes pour activer le **SELECTEUR DE CONFIGURATION**

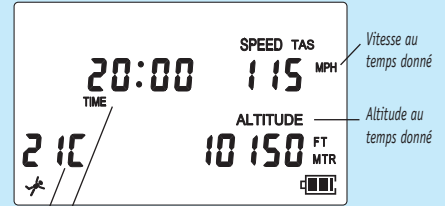Ecran de carnet de sauts 2. (Lecture, profil de saut)



Température à l'intérieur de l'Altitrack à la sortie, mise à jour toutes les 30 secondes

Appuyez sur  pour faire défiler le profil du saut et sur  pour le faire défiler en sens inverse.


Appuyez sur  pour arrêter.


Appuyez simultanément sur  et  pour faire défiler le saut sur l'écran analogique.


Attendez que l'aiguille soit au point de sortie, puis appuyez sur le bouton avant gauche pour commencer le défilement.

Appuyez sur le bouton avant droit pour arrêter le défilement.

Ecran de carnet de sauts 3. (Date, heure et type de saut)

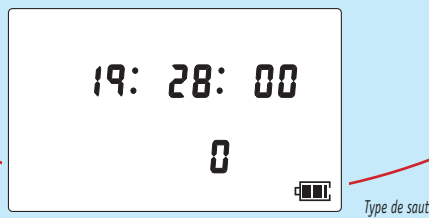


Pour faire défiler les sauts précédents, appuyez sur 

Pour changer de sens, appuyez sur 


SELECTEUR DE CONFIGURATION AU VERSO 

Ecran de configuration principal

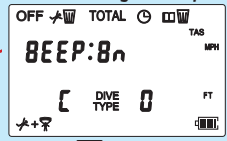


Appuyez sur [DIRECTION] pour passer à l'option suivante.
Appuyez sur [DIRECTION] pour passer à l'option précédente.

Mise hors tension de l'ALTITRACK

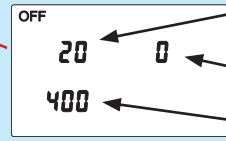


Appuyez sur [DIRECTION] (OFF clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Une fois la valeur cible atteinte, appuyez sur [DIRECTION].
L'aiguille passe sur la position 6 et l'appareil est mis hors tension.

Sons ON / OFF

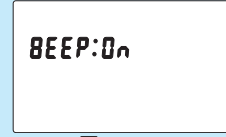


Appuyez sur [DIRECTION] pour passer de BEEP ON à BEEP OFF et inversement.

Sélecteur de degrés Celsius / Fahrenheit

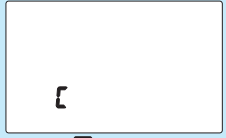


Appuyez sur [DIRECTION] pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit et inversement.

Sélecteur de type de saut

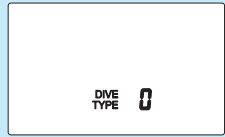

Appuyez sur [DIRECTION] ("DIVE TYPE" clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour passer au type suivant.
Appuyez sur [DIRECTION] pour passer au type précédent.
Appuyez sur [DIRECTION] pour enregistrer votre sélection.

Activation / Désactivation de l'enregistrement des données sous voile

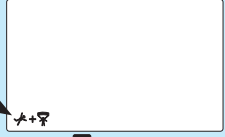


Appuyez sur [DIRECTION] pour activer / désactiver l'enregistrement des données sous voile.
[DIRECTION] : enregistrement des données en chute et sous voile
[DIRECTION] : enregistrement des données en chute

Vitesse vraie (TAS) / Vitesse parachutiste (SAS)



Appuyez sur [DIRECTION] pour basculer entre TAS et SAS.

Sélecteur pieds / mètres

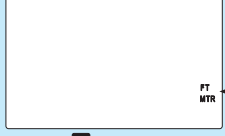


Appuyez sur [DIRECTION] pour basculer entre FT et MTR.

Sélecteur MPH / KMH




Appuyez sur [DIRECTION] pour basculer entre MPH et KMH.

Suppression du carnet de sauts

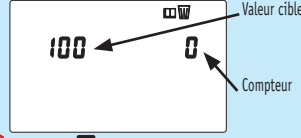


Appuyez sur [DIRECTION] (l'icône de suppression du carnet de sauts clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Une fois la valeur cible atteinte, appuyez sur [DIRECTION] pour effacer le carnet de sauts.

Suppression de saut

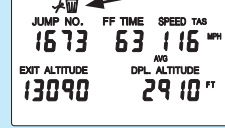


Appuyez sur [DIRECTION] (l'icône de suppression de saut clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur du compteur jusqu'à la valeur cible.
Une fois la valeur cible atteinte, appuyez sur [DIRECTION] pour effacer le saut sélectionné.

Définition du nombre total de sauts

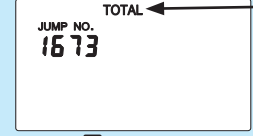


Appuyez sur [DIRECTION] (TOTAL clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

Définition du temps total de chute

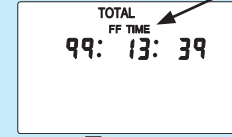

Appuyez sur [DIRECTION] (TOTAL clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

Réglage de la date

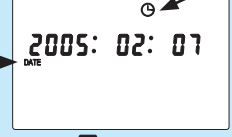


Appuyez sur [DIRECTION] (l'icône d'horloge clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.
REMARQUE : le format de la date est AAAA:MM:JJ.

Réglage de l'heure



Appuyez sur [DIRECTION] (l'icône d'horloge clignote).
Appuyez sur [DIRECTION] pour augmenter la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour réduire la valeur.
Appuyez sur [DIRECTION] pour enregistrer la valeur et terminer l'opération.

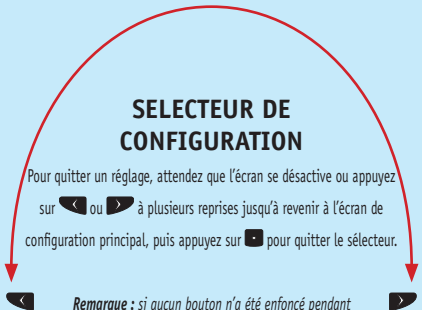

SELECTEUR DE CONFIGURATION

Pour quitter un réglage, attendez que l'écran se désactive ou appuyez sur [DIRECTION] ou [DIRECTION] à plusieurs reprises jusqu'à revenir à l'écran de configuration principal, puis appuyez sur [DIRECTION] pour quitter le sélecteur.

Remarque : si aucun bouton n'a été enfoncé pendant 5 minutes après sélection d'une fenêtre de configuration, l'ALTITRACK revient à l'écran principal.